

M A R Ç O 2 0 2 4

MANUAL DE APLICAÇÃO

# ARGAMASSAS POLIMÉRICAS

Barone

## PRODUTOS

A Barone conta com uma linha completa de argamassas poliméricas, desenvolvidas para impermeabilização efetiva e durável, em conformidade com a NBR 11905. Disponíveis nas versões semiflexível e flexível, oferecendo opções para diferentes necessidades.



**BARONEPLUS  
100**



**BARONEFLEX  
500**



**BARONEFLEX  
700 FIBRAS**

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Garantir o uso adequado desses equipamentos é fundamental para a proteção contra riscos potenciais, assegurando um ambiente de trabalho seguro e eficiente.



**BOTA**



**CAPACETE**



**ÓCULOS**



**LUVAS**



**MÁSCARA**



**PROTETOR  
AURICULAR**

## FERRAMENTAS

A seleção cuidadosa e o manuseio adequado das ferramentas são fundamentais para garantir uma aplicação eficiente e de alta qualidade.



**BROCHA E  
TRINCHA**



**MISTURADOR  
MECÂNICO**



**BALDE  
DOSADOR**



**TELA DE  
POLIÉSTER**



**TESOURA**




## LIMPEZA DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro, sem materiais ou substâncias que possam prejudicar a aderência do produto. Falhas e vazios em elementos estruturais devem ser reparados com **BARONE GRAUTE TIX** ou argamassa com água modificada com adesivo o **BARONE SUPERFIX**.




## UMEDECER O SUBSTRATO

Antes da aplicação do revestimento, o substrato deve ser pré-umedecido, porém sem empoçamentos.

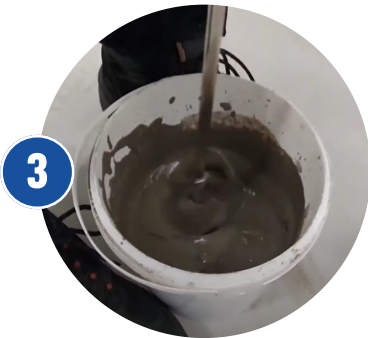

## MISTURA DOS COMPONENTES

Dispor o **COMPONENTE A** em um balde dosador para, em seguida, adicionar o **COMPONENTE B** aos poucos, utilizando um misturador mecânico de haste metálica, misture continuamente por pelo menos 3 minutos até obter uma consistência plástica e sem grumos.

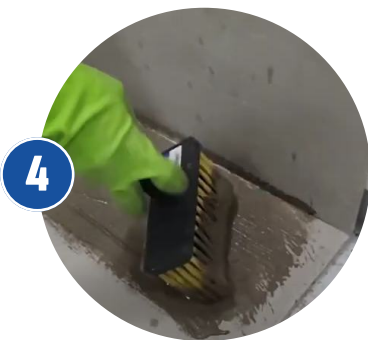

## APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DEMÃO

O produto pode ser aplicado projetado ou com uso de trincha e desempenadeira em demãos cruzadas, sempre umedecendo o substrato e as camadas existentes antes de prosseguir com as próximas demãos.



## APLICAÇÃO DAS DEMAIS DEMÃOS

Aplique a segunda demão em sentido contrário após um intervalo de 2 a 4 horas, e em seguida, utilize **BARONE TELA POLIÉSTER** para reforçar cantos, rodapés e detalhes como ralos. Após isso, aplique as demais demãos até cobrir completamente a tela. Utilize todo o produto, respeitando o consumo segundo a ficha técnica. O período para cura total é de 7 dias.


## ! DICA BARONE

- Lembre-se de arredondar cantos vivos entre parede e piso.
- Os produtos deverão ser aplicados em demãos cruzadas, umedecendo-as antes de cada demão;
- Durante a aplicação do produto, deve-se homogeneizar a cada 10 minutos para aplicação;
- Para piscinas e reservatórios é necessária a prévia realização de teste de carga na estrutura por 72 horas antes da aplicação do produto, de forma a garantir a acomodação da estrutura, verificação e tratamento prévio de trincas e falhas de concretagem. Lembre-se de arredondar cantos vivos entre parede e piso.
- No caso de piscinas e reservatórios, recomenda-se a realização de proteção mecânica para maior durabilidade quanto a abrasão e eventuais ocorrências de limpeza no local;
- Em caso de execução de revestimento cerâmico, recomenda-se aspergir o **BARONE AGREGADO** logo após a aplicação da última demão do produto, com o material ainda pegajoso.

## PARA MAIS INFORMAÇÕES

Acesse a ficha técnica do produto pela página "**FICHAS TÉCNICAS**" em nosso site. Para solicitar outros documentos, como FISPQs, entre em contato pelo e-mail: [sac@grupobarone.com.br](mailto:sac@grupobarone.com.br).

**ACESSAR FICHAS TÉCNICAS**

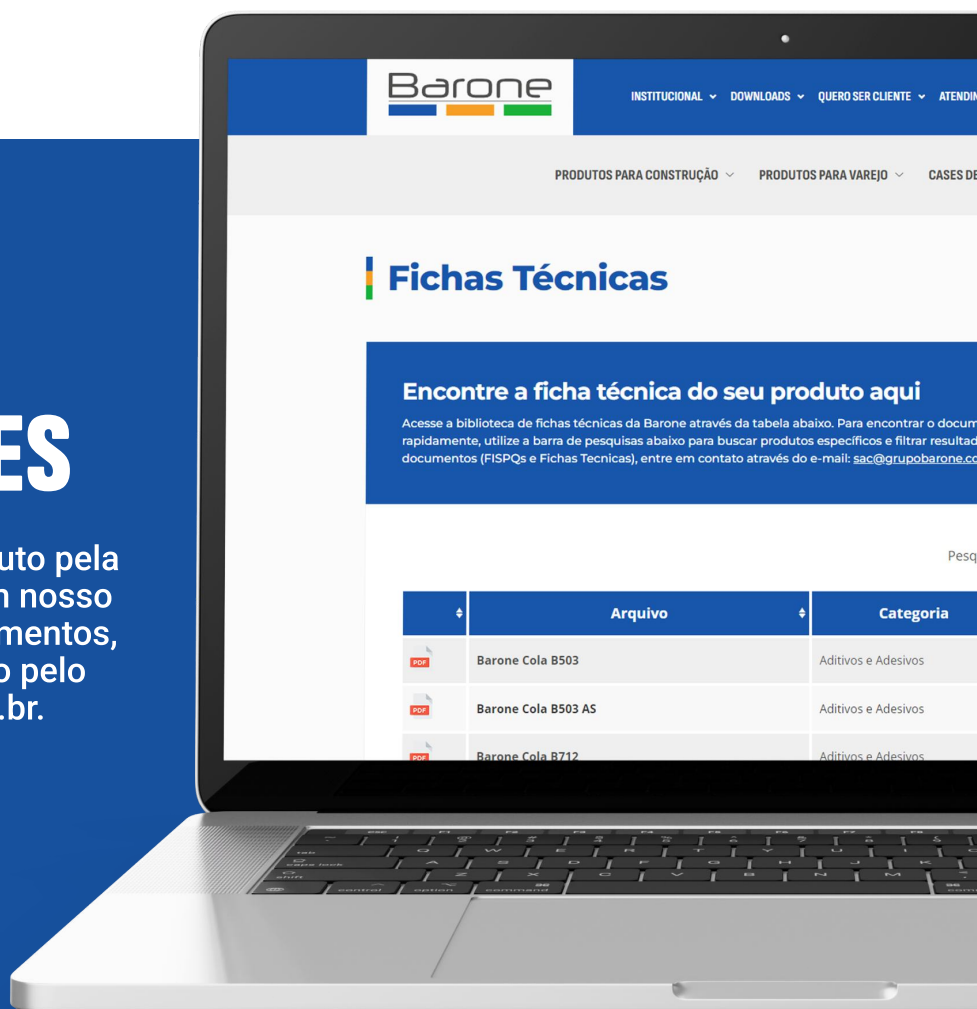



## **ATENÇÃO**

Para mais informações sobre as características e aplicações do produto, consulte a ficha técnica ou entre em contato com nosso suporte técnico através do e-mail [sac@grupobarone.com.br](mailto:sac@grupobarone.com.br) ou do telefone (11) 2344-2222

Barone

---

The logo consists of the word "Barone" in a dark grey, sans-serif font. Below the text is a thin horizontal line. Underneath the line are three solid-colored rectangles: a blue one on the left, an orange one in the middle, and a green one on the right.